

Sherlock II MASTER サブカード交換方法

ご用意していただくもの

メインカード(現在使用中のもの、新規注文分の両方)

内蔵用サブカードを取り出すために使用します。

ラウンドカード スクエアカード IC・アナログ融合カード

メインカードは4タイプのいずれかとなります。

ツールカード

内蔵カード交換時に使用

※スクエアカードの場合は必要ありません。


内蔵用サブカード

IN (この向きで必ず挿入してください) 表面 ピン

内蔵用サブカードの裏面にはツールカードで引っ掛けて抜き出す為の突起(ピン)があります。

お客様でご用意していただくもの

10円玉等のコインを1枚ご用意ください。

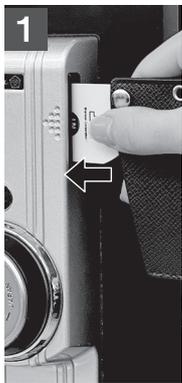

1 **メインカードを入れます。**

サブカード挿入口
メインカード挿入口
コインプラグ
つまみ部

※写真は右差しタイプです



2 **開閉つまみを90度回します。**


開閉つまみ部を回した状態のまま次の動作を行って下さい。手を離すと、自動で元に戻る機能がついています。



3 **蓋を開けます。**

開閉つまみ部を**2**の状態のまま、コイン等でコインプラグを左右どちらか回る方に回して下さい。その状態のまま、先に開閉つまみ部*から手を放して下さい。


*コインプラグを先に放してしまった場合は、再度**2**の動作から行って下さい。

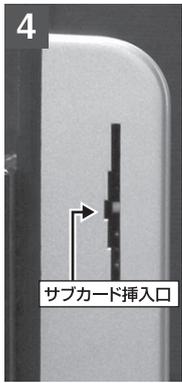

4 **サブカード挿入口のシャッターが開いていることを確認してください。**


メインカード挿入口反対側のサブカード挿入口シャッターが自動的に開きます。サブカード挿入口のゴム製キャップをとり、サブカード挿入口が開いていることを確認して下さい。

サブカード挿入口

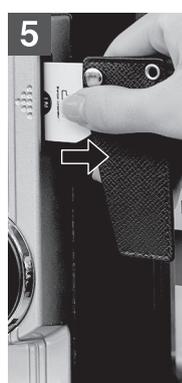

5 **メインカードを引き抜きます。**

メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。

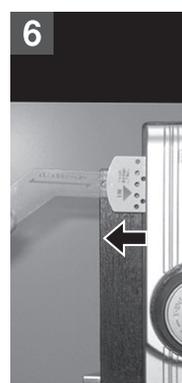

6 **サブカードを引き抜きます。**

付属のツールカードを使用し、内蔵されているサブカードのピン部分*にツールカードの先を引っ掛けながら引き出します。

*「ご用意していただくもの」(左側)の「内蔵用」サブカード参照。



7 **新しいメインカードを入れます。**

サブカードはこちら側を表にして最後までしっかり挿入して下さい。

注意

手で挿入したのち、手応えがあるまで付属のツールカードでサブカードのピン部分を押しながら最後(深く)まで挿入して下さい。
※カチッと音がします。



8 **サブカードと対のメインカードを入れます。**

交換したサブカードと対のメインカードを挿入します。



9 **開閉つまみを90度回します。**

開閉つまみ部を右か左に90度回まして完了です。完了するとサブカード挿入口のシャッターが自動的に閉まります。

交換作業後、正しく作動しているか必ず確認してください。