

II シャーロックIIマスター

サブ(内蔵)カードの交換方法

シャーロック株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル3階

◆シャーロックIIマスターの特長

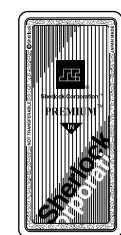
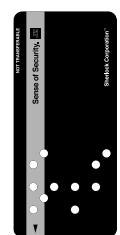
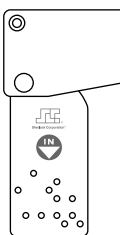
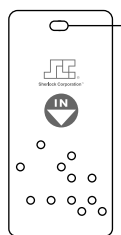

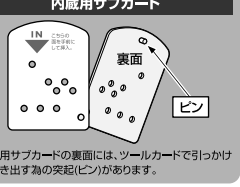
シャーロックIIマスターをご愛用いただき、ありがとうございます。
シャーロックIIマスターは、新しいカードキーをご購入いただき、対となる内蔵用サブカードを交換するだけで新しい鍵に生まれ変わる画期的なシステム(特許取得済)を使用しております。メインカードを紛失した場合など、居住者の方の意志で新しい鍵に切り替えることができ、常に安全・安心が確保できます。
サブカード交換の際は、当説明書をよくお読みいただき、正しい手順で交換いただきますようお願いいたします。
万一、当説明書通りに行ってもサブカードの交換ができない場合やご不明な点がございましたら正規販売店もしくは下記までお問い合わせ下さい。

0120-77-4869

Eco SecurityTM

※スクエアカードの場合は必要ありません。

ご用意して頂くもの

プレミアムカード 	プレミアム/ICカード 	ラウンドカード ソフト 	スクエアカード 
ツールカード 		内蔵用サブカード 	

お客様でご用意頂くもの

10円玉等のコインを1枚ご用意ください。
原則として、日本国発行通貨(1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉)をご使用下さい。

⚠ 当説明書は右差しタイプ用です。左差しタイプはメインカード挿入口、内蔵用サブカード挿入口が左右逆になりますので、ご注意ください。
注意 ICカードは精密部品を使用しておりますので、取扱いにつきましては十分にご注意ください。

- お客様へのお願い
- ①カードキー納品時の梱包袋の裏面に記載されております取扱上のご注意と、梱包の取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。
 - ②カードキー操作は、差込口よりカチッと音がするまで確実に押して下さい。
 - ③お出かけの時は、カードで施錠後ハンドル操作で扉が開かないことを必ず確認して下さい。
 - ④サブカードは防犯上追加コピーの発行は致しません。
 - ⑤カードは、曲げたり折ったりしないで下さい。(カードの変形で機能しないことがあります。)
 - ⑥お客様にお渡ししたカード以外は、使用しないで下さい。
 - ⑦カード差込口より異物を入れないで下さい。
 - ⑧潤滑油等の油類を塗らないで下さい。

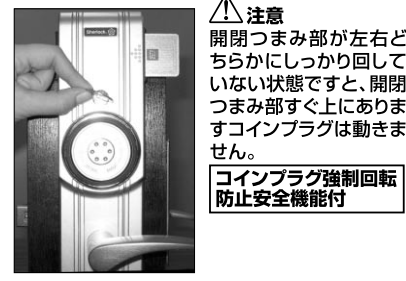
シャーロックIIIマスターの交換方法は裏面になります

3 コインブラグを回します。

開閉つまみ部を 2 の状態のままで、コイン等でコインブラグを左右どちらか回る方に回して下さい。その状態のまま、先に開閉つまみ部*から手を放して下さい。
*コインブラグを先に放してしまった場合は、再度 2 の動作から行って下さい。

⚠ 注意
開閉つまみ部が左右どちらかにしっかりと回っていない状態ですと、開閉つまみ部すく上にありますコインブラグは動きません。

コインブラグ強制回転防止安全機能付



4 サブカード挿入口のシャッターが開いたことを確認します。

メインカード挿入口反対側のサブカード挿入口シャッターが自動的に開きます。サブカード挿入口のゴム製キャップをとり、サブカード挿入口が開いていることを確認して下さい。

オートシャッター機能付

5 メインカードを抜きます。

4の動作確認後、メインカードを抜きます。内蔵サブカード交換作業に入る前に、必ずメインカードを抜いて下さい。

⚠ 注意
メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。

⚠ 注意
メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。

6 ツールカードまたはスクエアカードを使用し内蔵されているサブカードを引出します。

ツールカードの場合
付属のツールカードを使用し、内蔵されているサブカードのピン部分にツールカードの先を引っ掛けながら引き出します。

スクエアカードの場合
内蔵されているサブカードのピン部分にメインカード上部の穴を引っ掛けながら引き出します。

⚠ 注意
内蔵用サブカードは、強い力を掛けて奥まで差し込みすぎないようにゆっくりと引出して下さい。スムーズに抜き差しが可能なおカードガイドを内蔵しています。

7 新しいサブカードを入れます。

サブカードはこちら側を表にして最後までしっかり挿入して下さい。

⚠ 注意
内蔵用サブカードは構造上小さくできています。手で挿入したのち、手応えがあるまで付属のツールカードで最後(深く)まで挿入してください。

⚠ 注意
サブカードと対となっていない他のメインカードを挿入してもカード交換は完了出来ません。尚、サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

⚠ 注意
内蔵用サブカードは、強い力を掛けて奥まで差し込みすぎないようにゆっくりと引出して下さい。スムーズに抜き差しが可能なおカードガイドを内蔵しています。

8 サブカードと対のメインカードキーを入れます。

交換したサブカードと対の、メインカードを本体のメインカード挿入口に入れます。

⚠ 注意
サブカードと対となっていない他のメインカードを挿入してもカード交換は完了出来ません。尚、サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

9 完了。

開閉つまみ部を左か右に90度程回して完了です。完了するとサブカード挿入口のシャッターが自動的に閉まります。コインブラグも自動的に垂直にもどります。

⚠ 注意
作業終了後、サブカード挿入口のゴム製キャップは元のように挿入口にはめて下さい。シャッター部に異物等を入れないで下さい。

⚠ 注意
サブカードと対となっていない他のメインカードを挿入してもカード交換は完了出来ません。尚、サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

1 メインカードを入れます。

「カチッ」と手応えがあるまで、カードをしっかり挿入して下さい。

ジャストイン機能付

2 開閉つまみ部を90度程回します。

写真と同様に開閉つまみ部を左か右に90度程(止まるころまで)手で回して下さい。

⚠ 注意
開閉つまみ部を回した状態のまま次の動作を行って下さい。手を離すと、自動で元に戻る機能がついています。

3 コインブラグを回します。

開閉つまみ部を 2 の状態のままで、コイン等でコインブラグを左右どちらか回る方に回して下さい。その状態のまま、先に開閉つまみ部*から手を放して下さい。
*コインブラグを先に放してしまった場合は、再度 2 の動作から行って下さい。

⚠ 注意
開閉つまみ部が左右どちらかにしっかりと回っていない状態ですと、開閉つまみ部すく上にありますコインブラグは動きません。

コインブラグ強制回転防止安全機能付

4 サブカード挿入口のシャッターが開いたことを確認します。

メインカード挿入口反対側のサブカード挿入口シャッターが自動的に開きます。サブカード挿入口のゴム製キャップをとり、サブカード挿入口が開いていることを確認して下さい。

オートシャッター機能付

⚠ 注意
メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。