

写真は右差しタイプです。

シャーロック・カードキーシリーズを安全にお使いいただくために



1. メインカードを「カチッ」と手応えがあるまで、しっかり挿入してください。

ジャストイン機能付

2. メインカードを挿入した状態で開閉つまみを左右どちらかに90度程回し施錠してください。開閉つまみは手を離すと自動で元に戻る機能があります。

オートリバース機能付

※施錠できない場合は、メインカードが奥まで入っているか確認してください。

 施錠後は必ずメインカードを抜いてください。施錠後は閉まっていることを確認してください。

「ダイヤル部が空回りする!」故障かな?のその前に



シャーロック・カードキーシリーズのダイヤル部には、クラッチ機能\*が搭載されています。これは、破壊行為からダイヤル部を守るための大切な機能です。しかし最近、換気扇等の使用により居室内の空気圧が減少して扉の吸い込みが起こり、ダイヤル部が空回りしてしまう現象が報告されています。

\*過度のトルクがかかると空回りする仕組み

ご注意

1. 扉の吸い込みが起こると、デッドボルトが金具と接触して、ダイヤル部が空回りすることがあります。
2. そんなときは、レバーハンドルをしっかり握り、ドアを手前に引きながらダイヤル部を回してください。
3. それでもダイヤル部が空回りする場合は、シャーロックトラブルバスターへご連絡ください。

フリーダイヤル  0120-49-4869  
至急! シャーロック

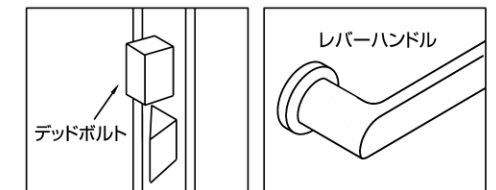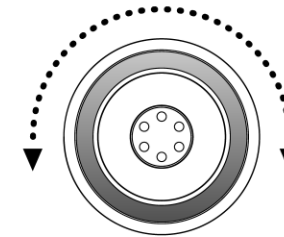


デッドボルトが摩擦を起こしている場合があります。レバーハンドルをしっかり握って操作してください。

安全は、あなたの確認から



ダイヤル部をしっかり回して施錠

To LOCK turn the dial completely.

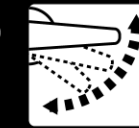

戸締まりはレバーハンドルで確認

Make certain it is in the LOCK position.



カードキーは大切に保管

Keep your card key carefully.