

1.
メインカードを「カチッ」と手応えがあるまで、
しっかり挿入してください。




2.
メインカードを挿入した状態で開閉ダイヤルを左右
どちらかに90度程回すことで施錠を行います。
カードを抜くのを忘れずに扉を開閉してください。

シャーロック・カードキーシリーズを安全にお使いいただくために

「ダイヤル部が空回りする!」故障かな?のその前に

シャーロック・カードキーシリーズのダイヤル部には、クラッチ機能*が搭載されています。これは、破壊行為からダイヤル部を守るための大切な機能です。しかし最近、換気扇等の使用により居室内の空気圧が減少して扉の吸い込みが起こり、ダイヤル部が空回りしてしまう現象が報告されています。


*過度のトルクがかかると空回りする仕組み

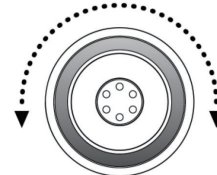

ご注意

1. 扉の吸い込みが起こると、デッドボルトが金具と接触して、ダイヤル部が空回りすることがあります。
2. そんなときは、レバーハンドルをしっかりと握り、ドアを手前に引きながらダイヤル部を回してください。
3. それでもダイヤル部が空回りする場合は、シャーロックトラブルバスターへご連絡ください。

フリーダイヤル ☎ 0120-49-4869
※急! シャーロック

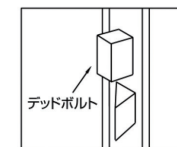

デッドボルトが摩擦を起こしている場合があります。

安全は、あなたの確認から



ダイヤル部をしっかりと
回して施錠
To LOCK turn the dial completely.



戸締まりは
レバーハンドルで
確認
Make certain it is in the LOCK position.



カードキーは
大切に保管
Keep your card key carefully.