


# ① 基本操作


## 【表示の意味】

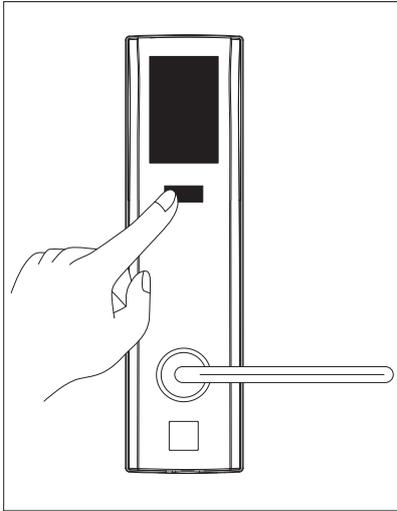


① 起動ボタンを 1 回押す  
→ 電池残量確認

② 起動ボタンを 2 回押す  
→ 入居者用カード  
登録枚数


③ 起動ボタンを 3 回押す  
→ フリーカード使用残数

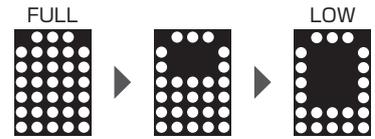

※2022年8月出荷分より  
2022年8月以前出荷分の残量表記については  
弊社HPよりご確認ください。

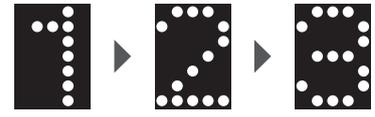


※二桁以上の場合は左スクロールにて流れます。

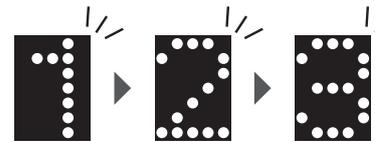


※点減で表示されます。

※二桁以上の場合は左スクロールにて流れます。


## 【施錠・解錠方法】

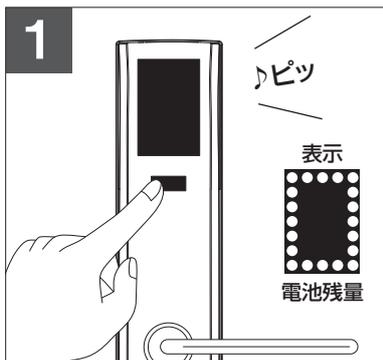

起動ボタンを押します。

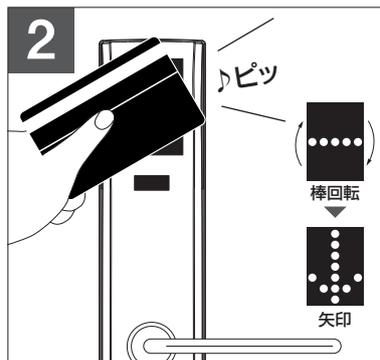

登録済みのカードをかざします。

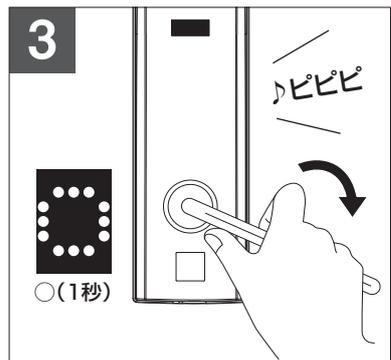

レバーハンドルを下げて施解錠します。


※シャーロック4は手動でカギの開け閉めを行います。必ずレバーハンドルを下げて操作して下さい。

※開錠可能カード  
事前の登録が必要となります。




入居者用カード


## 【防犯サムターンでの施錠・解錠方法】

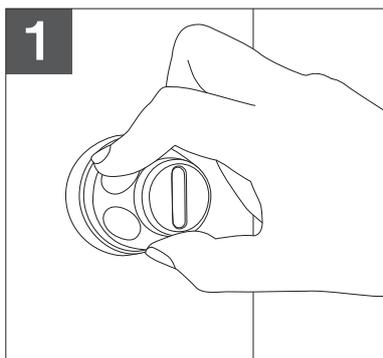

つまみ部をそのまま押し込みます。

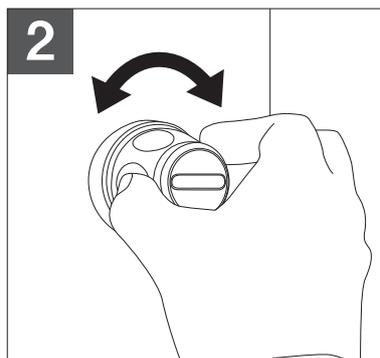

押し込んだまま左または右に回します。

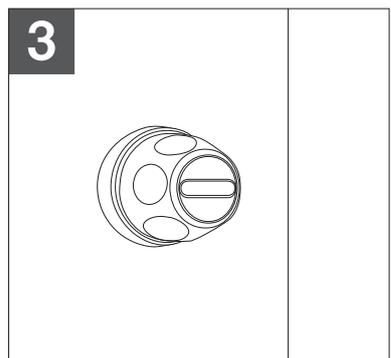

手を離せば操作完了です。


※防犯サムターンは手動です。自動でカギは閉まりません。

# カードを登録する

## 登録したいカード




入居者用カード

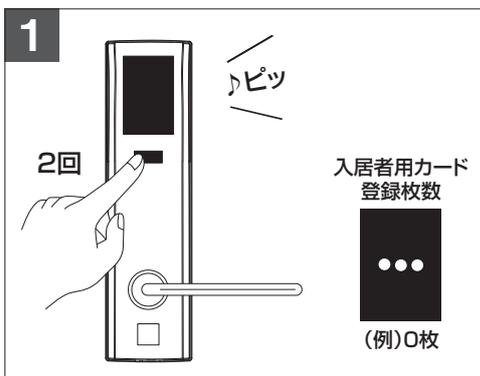


**1** 起動ボタンを2回押します。

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

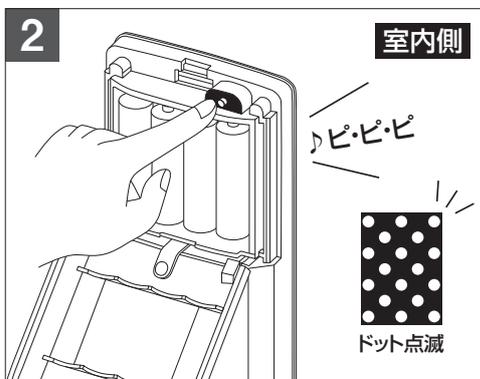

**2** 室内側の登録ボタンを押します。

**10** 10秒以内に次の操作をして下さい。

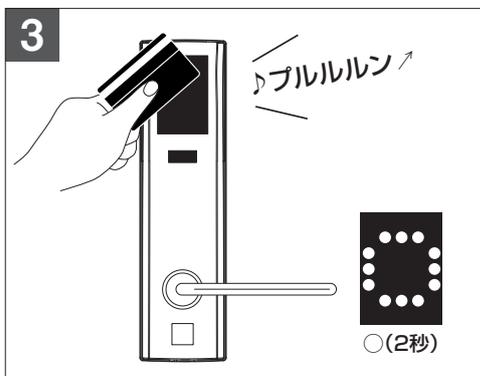


**3** カードをかざします。  
設定が完了すると、音と表示でお知らせします。


追加でカードを登録する場合は、  
**1**～**3**の操作を繰り返します。

# 入居者カード個別削除

## 使用するカード

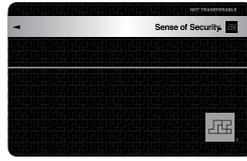


削除したい入居者用カード

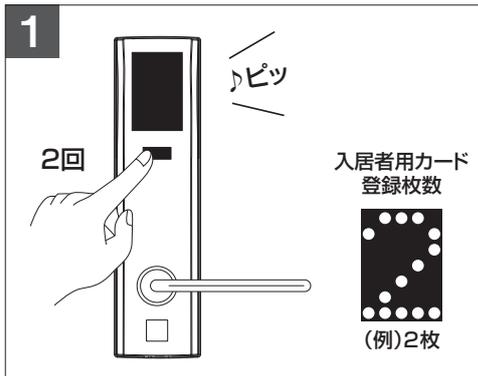


**1** 起動ボタンを2回押します。

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

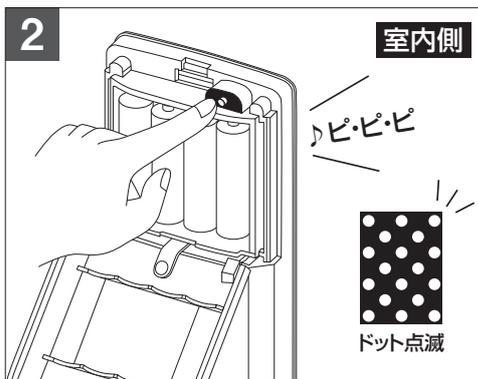


**2** 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は  
音:ピ……………  
表示:ドット点灯

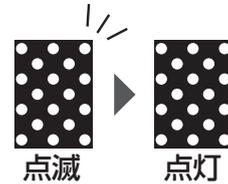

**10** 10秒以内に次の操作をして下さい。

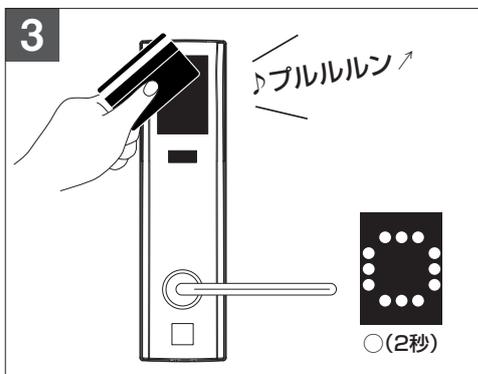


**3** 削除したいカードをかざします。

※個別削除ができる機種は2019年11月5日出荷分以降となります。

# 入居者カード一括抹消


## 使用するカード

※抹消には、カードやキーは必要ありません

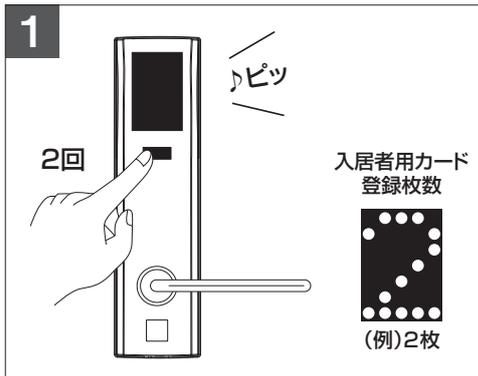


**1** 起動ボタンを2回押します。

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

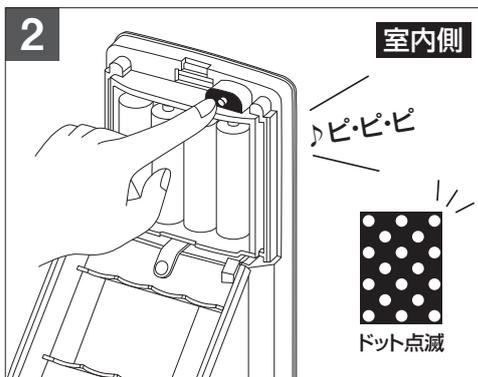


**2** 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は  
音:ピ……………  
表示:ドット点灯

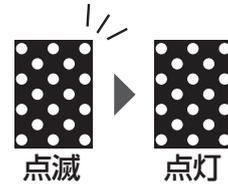

**10** 10秒以内に次の操作をして下さい。

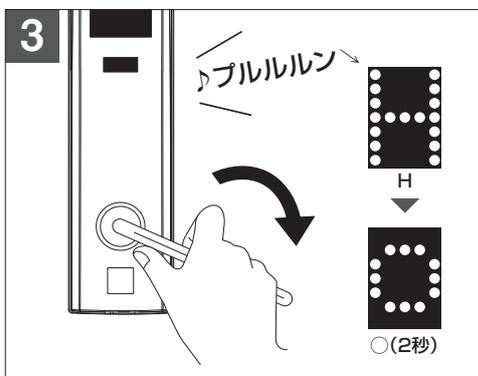

**3** レバーハンドルを3秒間下げたまま保持します。  
完了すると、音と表示でお知らせします。

※紛失したカードのみの削除はできません。

# シャーロックⅣフリーカード登録

## シャーロックリスクコントロールシステムとは



よく使うICカード(フリーカード)をご入居者自らが選んで、5種類まで自由にキーとして登録できるシステムです。

登録したカードの使用回数に制限を設けたチャージモードと、回数制限なく使用できるフリーモードの選択が可能。全国の交通系カードとして普及しているフェリカ(FeliCa)、世界で最も多く使われているマイフェア(MIFARE)、どちらの規格にも対応しています。

※本体1台につき最大5種5枚まで登録が可能です。

※登録にはシャーロックリスクコントロール(SRC)カード(別売)が必要です。

※途中からのモード変更も可能です。新たに登録し直すと、設定は上書きされます。

## フリーカードを登録するときの注意点



注意

入居者用カードが登録されていないと、SRCカードは使用できません。  
1度登録に使用したSRCカードは再使用できません。予め登録したいカードをご用意の上、ご使用下さい。



注意

スマートフォンに搭載されたNFC機能には対応しておりません。

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触型ICカードの技術方式です。


※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

※MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。


**シャーロックリスクコントロールシステム(IC連動型)の知的財産権は、  
シャーロック株式会社に全て帰属します。**

# 任意の IC カードを登録する


## 使用するカード

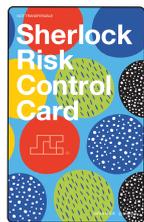

リスクコントロールカード  
(SRCカード)

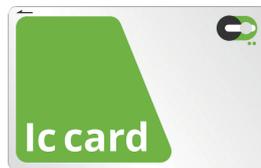

登録したいフェリカ・マイフェア

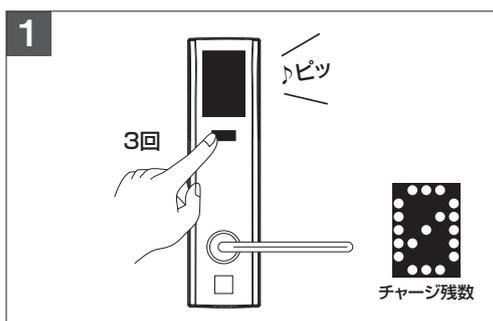


**1** 起動ボタンを3回押します。

音:ピ……………

表示:チャージ残数

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

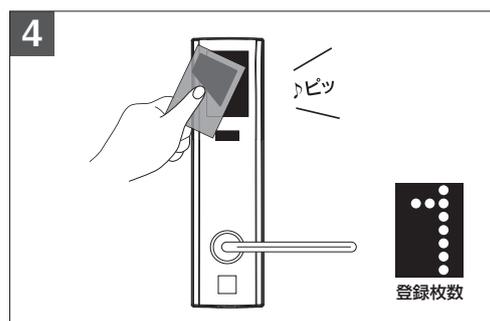


**4** 登録したいフェリカ・マイフェアをかざします。

音:ピッ

※複数登録したいときは連続してかざします。

**10** 10秒以内に次の操作をして下さい。

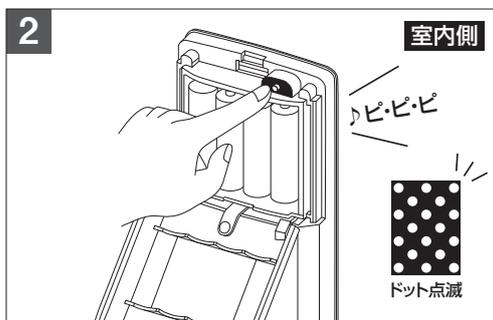


**2** 登録ボタンを押します。

音:ピ・ピ・ピ

表示:ドット点滅

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

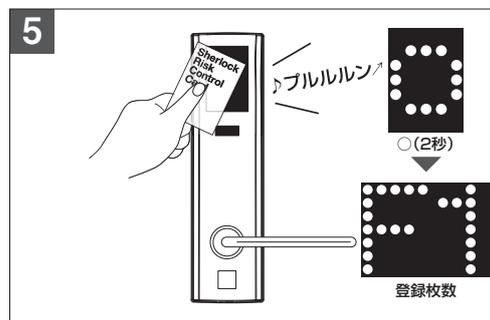

**5** SRCカードをかざします。

音:ブルルルン↑


表示:○(2秒)→登録枚数

※1回使用したSRCカードは使えません。

※登録したカードが使用できるか確認して下さい。

※1台につき最大5種5枚まで登録できます。

シャーロックオリジナルカード(入居者カード)が登録されていない場合は、フリーカードは登録できません。

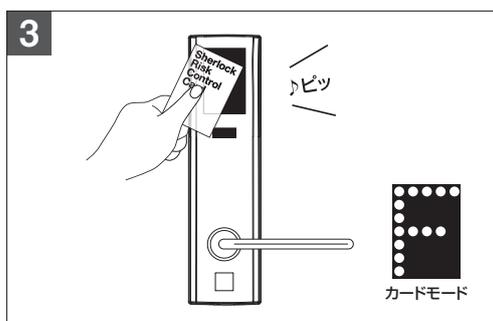

**3** SRCカードをかざします。

音:ピッ

表示:カードモード

**10** 10秒以内に次の操作をして下さい。



注意

カードが認証できないときは  
ピーという音(1秒)と、×印が  
表示されます。

その場合は、最初から操作をやり直して  
下さい。




# 任意の登録カード個別削除

## 使用するカード




削除したいフェリカ・マイフェア

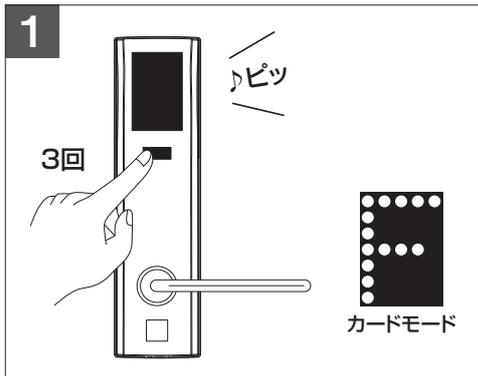


1 起動ボタンを3回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。

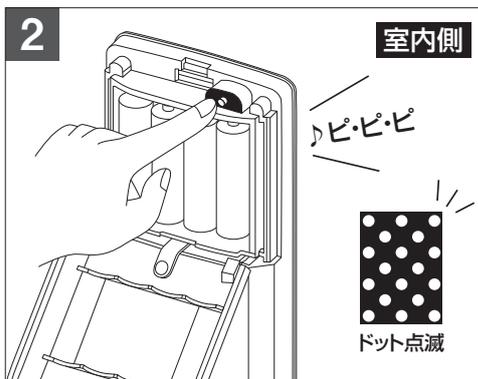


2 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は  
音:ピ……………  
表示:ドット点灯

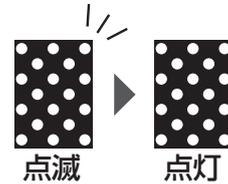

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

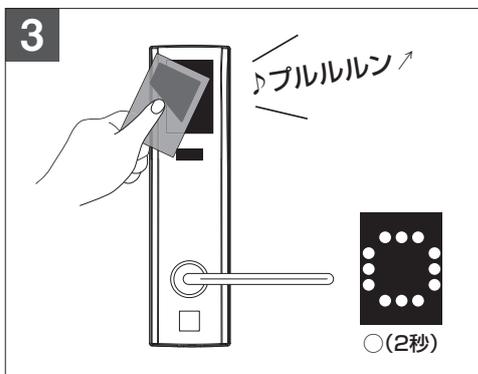


3 削除したいカードをかざします。

※個別削除ができる機種は2019年11月5日出荷分以降となります。

# 任意の登録カードを全て抹消する

## 使用するカード

※抹消には、カードやキーは必要ありません

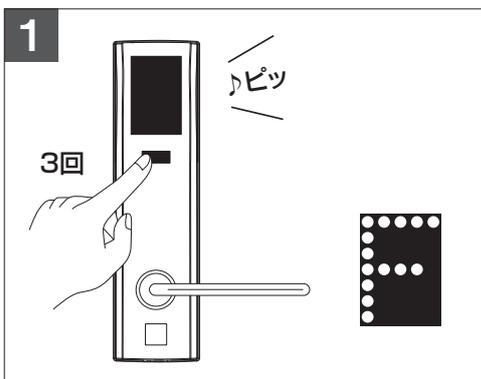


1 起動ボタンを3回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。




2 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は  
音:ピ……………  
表示:ドット点灯

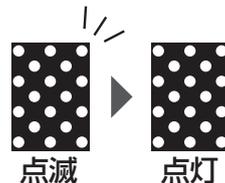

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

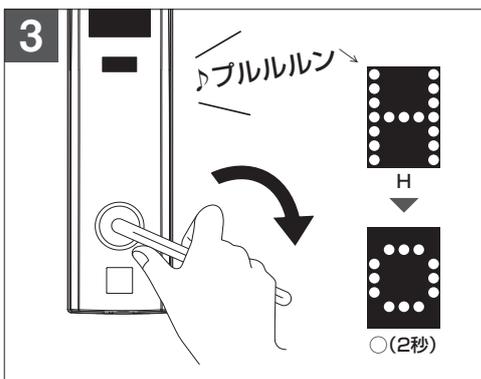


3 レバーハンドルを3秒間下げたまま保持します。  
完了すると、音と表示でお知らせします。


※リスクコントロールカード（青）で登録したカードがすべて一括抹消されますので、再度カード登録が必要となります。  
※紛失したカードのみの削除はできません。※管理用空室カードは使用できます。

# 電池が切れた場合・故障した場合

## 使用するカード

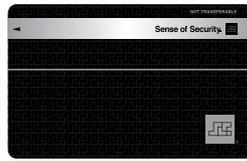

入居者用カード

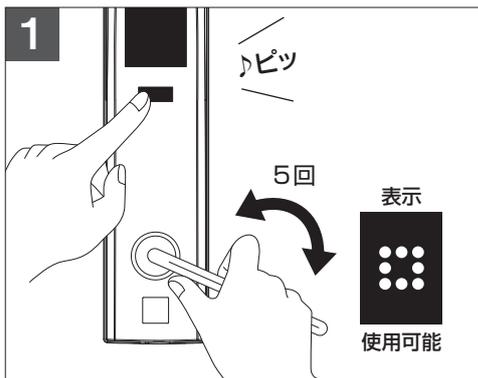


### ※注意※

電池が切れても1回だけ操作が出来る機能です。扉を開けたあとは、必ずすべての乾電池を交換してください。発電機能ではありません。


**1** 起動ボタンを押しながら、レバーハンドルをしっかりと下まで、ゆっくりと5回下げます。

**5** 5秒以内に次の操作をして下さい。

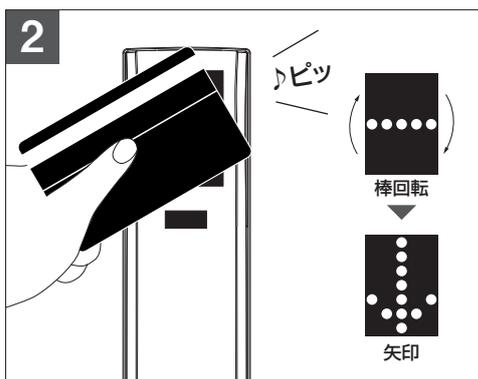


**2** 登録済みのカードをかざします。

**5** 矢印表示から5秒以内に操作して下さい。

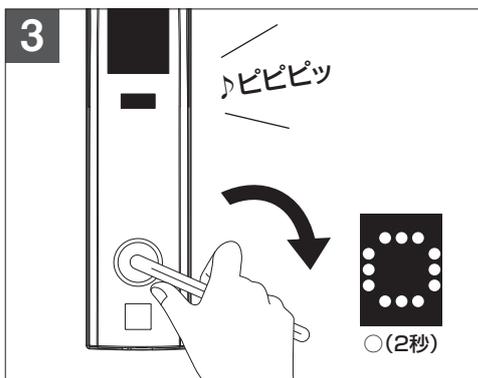

**3** レバーハンドルを下げて施解錠します。

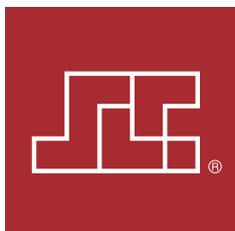

## シャーロック トラブルバスター

受付センター 24時間・年中無休

0120-49-4869

フリーダイヤル 至急 シャーロック

### ■シャーロックトラブルバスター

鍵が開かない、鍵をなくした、忘れた等のトラブルは24時間365日対応できるコールセンターにお問い合わせください。