



ブラックのシールが目印

Sherlock V Timeline 管理者マニュアル


2021年2月28日出荷分以前



※ICリーダー連動の場合は
別途登録、抹消作業が必要となります。

SHERLOCK 

【表示の意味】

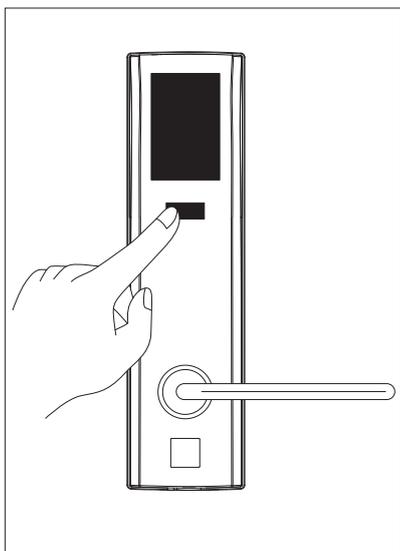

① 起動ボタンを1回押す
→ 電池残量確認

② 起動ボタンを3回押す
→ ICカード登録枚数



※ 電池残量が少なくなったら、早めに電池4本すべてを交換して下さい。



※ カードの登録枚数が点滅で表示されます。
※ 二桁以上の場合は左スクロールにて流れます。

【運用別による使用鍵】

入居時運用



空室時運用

【入居者】

【管理者】

スマートフォン (入居者アプリ) + 登録した IC カード

入居者アプリ経由で登録します
※ タイムライン PRO 運用に限る

スマートフォン (管理者アプリ) + MANEAGEMENT (空室用) カード

入居者データ未登録 (抹消) 時のみ
ご利用いただけます


緊急お問い合わせ先




【管理者アプリご利用方法】 ご利用にはTimeline Networkからの事前の鍵発行が必要です
入居者データ未登録(抹消)時のみご利用いただけます




1 タイムラインアプリを立ち上げます。
キー一覧を選択

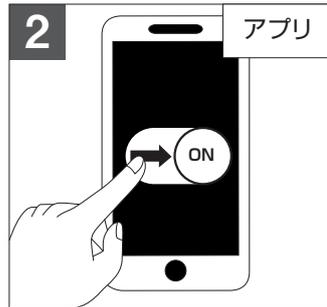

2 タイムラインアプリを立ち上げます。
ボタンを右へスライドします。

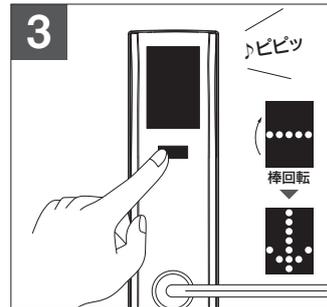

3 起動ボタンを押すと、下矢印が表示されます。

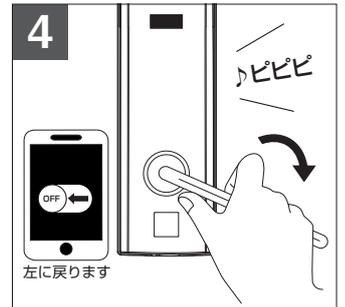

4 下矢印が表示されたらレバーハンドルを下げて、施錠します。




【入居者アプリご利用方法】 ご利用には入居者様による事前のセットアップが必要です




1 タイムラインアプリを立ち上げます。
キーを選択



2 ボタンを上へスライドします。

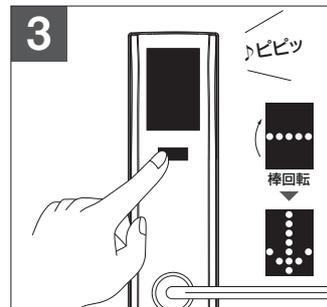

3 起動ボタンを押すと、下矢印が表示されます。

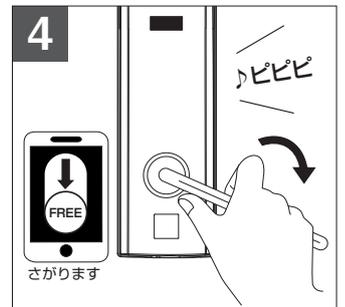


4 下矢印が表示されたらレバーハンドルを下げて、施錠します。


【ICカードご利用方法】



1 起動ボタンを押します。

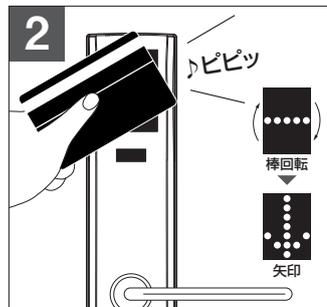


2 登録済みのカードをかざします。

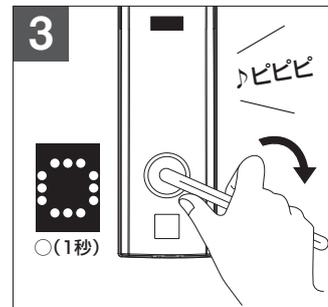


3 レバーハンドルを下げて施錠します。


【防犯サムターンでの施錠・解錠方法】

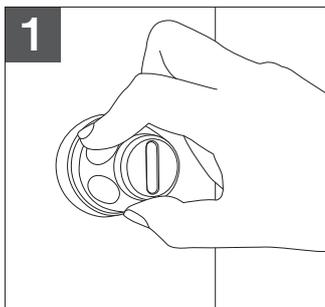

1 つまみ部をそのまま押し込みます。

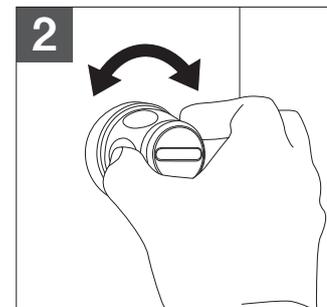

2 押し込んだまま左または右に回します。

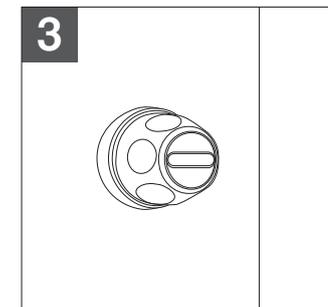

3 手を離せば操作完了です。

※防犯サムターンは手動です。自動でカギは閉まりません。

緊急お問い合わせ先

シャーロックトラブルバスター ☎ 0120-49-4869


24時間365日対応



MANEGEMENT(空室用)カードを
玄関部錠前本体に登録する



玄関部錠前本体

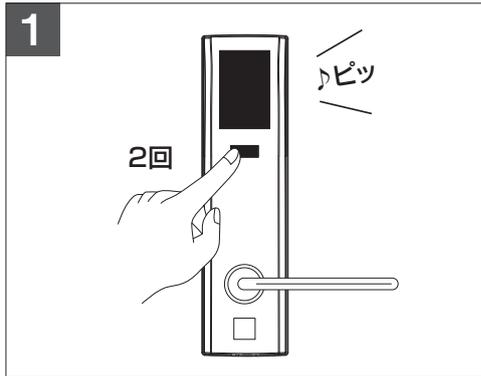


1 起動ボタンを2回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。



2 室内側の登録ボタンを押します。

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

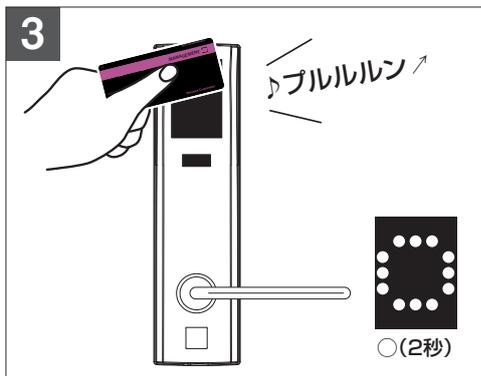

3 使用するカードをかざし、登録完了です。

※注意※
扉を開いた状態での操作となります。

緊急お問い合わせ先


シャーロックトラブルバスター  0120-49-4869

24時間365日対応




玄関部錠前本体

玄関部錠前本体の情報を削除する

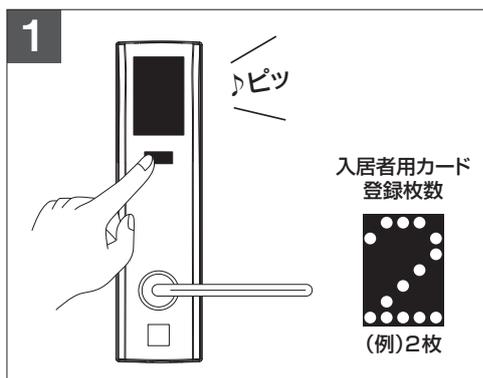


1 起動ボタンを2回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。

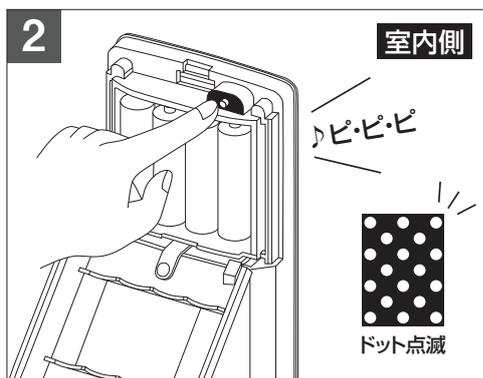


2 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は
音:ピ……………
表示:ドット点灯

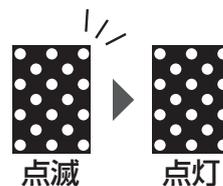

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

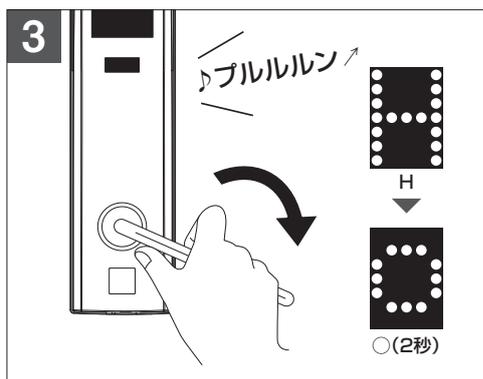

3 レバーハンドルを3秒間下げたまま保持します。
削除が完了すると、音と表示でお知らせします。

※注意※

扉を開いた状態での操作となります。

緊急お問い合わせ先

マスターキーで解錠する

使用するキー




エマージェンシー(マスター)キー


※注意※

起動ボタンを押さずにレバーハンドルを下げると、登録されている全ての情報が削除されてしまいます。登録情報を残したまま使用する場合は、必ずボタンを押しながらレバーハンドルを下げて下さい。

電池がない場合は、扉の解錠のみ可能となり、登録情報はそのまま残ります。

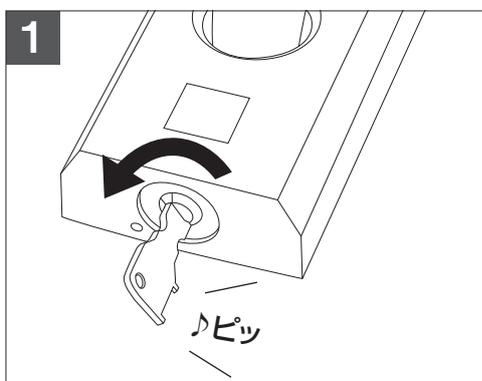


- ❶ 本体最下部のシリンダー錠挿入口にマスターキーを挿入し、左に90度回します。

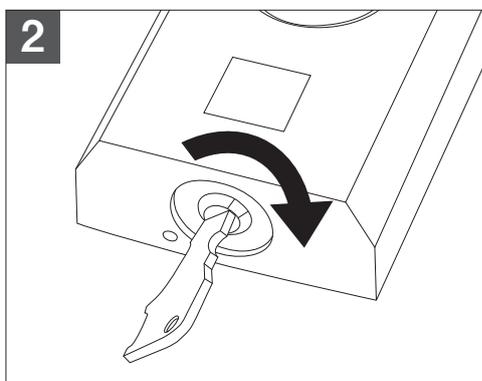

- ❷ 右に90度回し、元の状態に戻して引き抜きます。

- ⌚ 5秒以内に次の操作をして下さい。


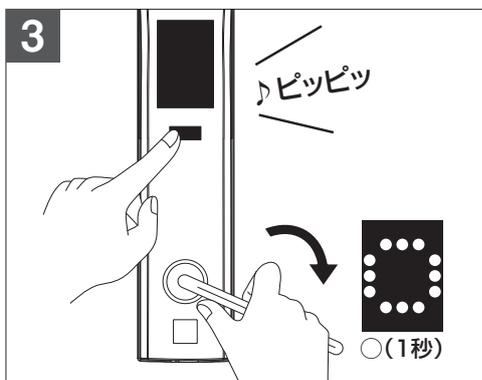


- ❸ 起動ボタンを押しながら、レバーハンドルを下げて施解錠します。レバーハンドルを下げ、元の位置に戻るまで起動ボタンは押した状態にしておいて下さい。

レバーハンドルが元の位置に戻る前に起動ボタンから手を離すと登録情報が削除されますので、ご注意下さい。(復旧にあたり出勤費が発生いたします。)

緊急お問い合わせ先


使用するカード・アプリ

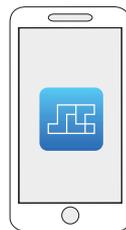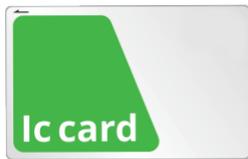

登録済みのカード


※注意※

電池の予備電力を使用して電池が切れても1回だけ操作が出来る機能です。
その予備電力を失うと操作することはできません。

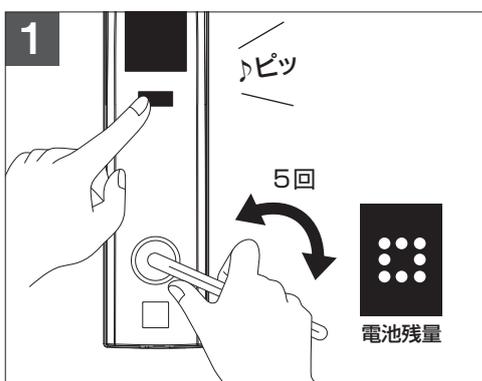

1 起動ボタンを押しながら、レバーハンドルをしっかりと下まで、ゆっくりと5回下げます。


5 5秒以内に次の操作をして下さい。

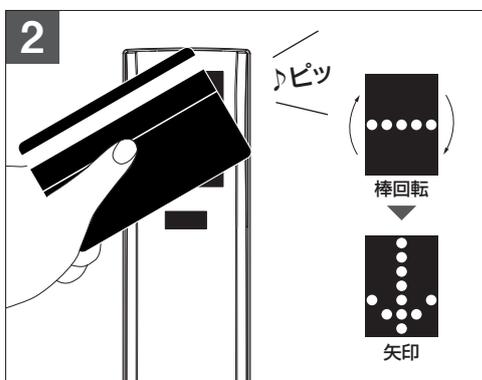

2 登録済みのカードをかざします。



スマートフォンをご利用の場合は、Bluetooth通信をON状態でアプリを立ち上げます。

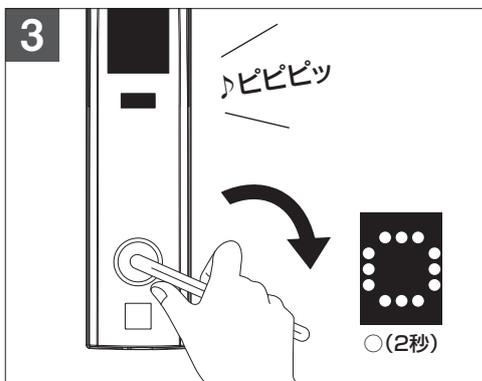

5 矢印表示から5秒以内に操作して下さい。

3 レバーハンドルを下げて施解錠します。

※扉を開けたあとは、必ずすべての乾電池を交換してください。発電機能ではありません。



シャーロック
トラブルバスター

受付センター 24時間・年中無休
0120-49-4869
フリーダイヤル 至急 シャーロック

■シャーロックトラブルバスター

鍵が開かない、鍵をなくした、忘れた等のトラブルは24時間365日対応できるコールセンターにお問い合わせください。