





# 01

Sherlock Corporation GOAL/TX(K)系タイプ

スクリーガイドが、扉の穴と同数取り付いている事をご確認ください。  
※扉に穴があいていない場合は、別紙加工図参照の上、あけてください。



警告  
ネジ部が根元から破損した場合は本体交換となるのでご注意ください!

締め付けトルク:1.2N(±10%)




……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

# 02

Sherlock Corporation GOAL/TX(K)系タイプ

## A スクリューガイドを固定して下さい。

スクリーガイドの短い方2本をシャーロック本体に固定して下さい。

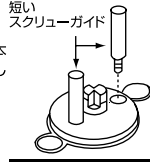


警告  
ネジ部が根元から破損した場合は本体交換となるのでご注意ください!

締め付けトルク:1.2N(±10%)

## B シャーロックを固定して下さい。

- ① シリンダージョイント先端の突起を錠ケースの穴の形状に合うように回します。
- ② サムターン取付ネジを取付てシャーロックを固定。

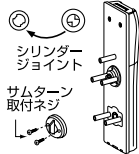


……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

# 03

Sherlock Corporation 全機種対応

## A スクリューガイドを室内ハンドルネジ・ワッシャーで取付けます。※「01」の各強化タイプ図参照

B 丸座とレバーハンドルを取り付けます。本体同梱包のフランジブッシュ(下図)が本体にはめ込んであるか確認してください。

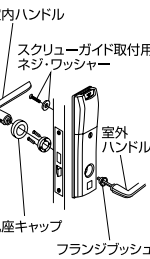

注意  
レバーハンドル固定ネジを締めすぎるとドアに歪みが発生し、支障をきたす恐れがあります。

## C

扉のあいている状態でカードを挿入しハンドルを操作して施錠の確認をしてください。  
扉を閉めた状態でも、カードを挿入しハンドルを操作して施錠の確認をしてください。スムーズに施錠できるか、ひっかかりがないか確認してください。

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

**01** 紙

Sherlock Corporation MIWA/SⅢLALタイプ

扉面の取付穴を確認してください。  
 ※取付穴は別紙加工図を参照の上、あけてください。  
 ※適正扉厚は40mmです。

スクリーガイド

**警告**  
 スクリューガイドが根元から破損した場合は本体交換となるのでご注意ください!

■U3タイプ強化のみ対応

固定ピンは必ずケースロックに挿入してください。

締め付けトルク: 1.2Ncm (±10%)

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

**02** 紙

Sherlock Corporation MIWA/SⅢLALタイプ

扉を開けた状態にて施錠の確認をしてください。

**注意**  
 SⅢの取付けは、ケースロックのラッチボルトが突出した開扉状態で右図アタッチメントのピン向きに注意して行ってください。

ラッチボルト

アタッチメント

右吊元 (右勝手)  
 左吊元 (左勝手)

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

**03** 紙

Sherlock Corporation MIWA/SⅢLALタイプ

室内ハンドルは吊元方向に取り付けます。

室内ハンドル

必ず扉面とゴムパッキンの間に樹脂プレートをはさんでください。

**注意**  
 室内ネジを締めすぎると扉に歪みが発生し、支障をきたす恐れがあります。

扉のあいている状態でカードを挿入しハンドルを操作して施錠の確認をしてください。

扉を閉めた状態でも施錠操作をして、スムーズに施錠ができるか、また、引っかかりがないか確認してください。

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

SⅢLAL (共用部)

SⅢLAL (共用部)

SⅢLAL (共用部)

SⅢLAL (共用部)

SⅢLAL (共用部)

SⅢLAL (共用部)