



Sherlock Corporation MIWA/(D)LSP・LEタイプ **01** 紙

スクリーガイド(本体付属品)を2カ所に、マイナスドライバーでしっかり締め付けます。ネジゆるみ防止剤が塗布してあるので、ゆっくりと締め付けてください。

丸座タイプの場合  長座タイプの場合 

⚠ 注意 ネジ部が根元から破損した場合は本体交換となるのでご注意ください!



締め付けトルク:1.2N(±10%)

作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。

Sherlock Corporation MIWA/(D)LSP・LEタイプ **02** 紙



**A ジョイントを合わせ 扉にはめこむ。**  
 シリンダージョイント先端の突起を錠ケースの穴の形状に合うように回します。

**B シャーロックを固定します。**  
 シャーロック本体に付属されているサムターン取付ネジを扉厚に合わせ取付けてください。

シリンダージョイント  サムターン取付ネジ 

※ケースロック品番QDD-876(トステム製扉)の場合は、シャーロック本体に付属されている専用ネジをご使用ください。

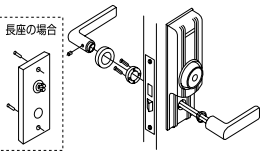
⚠ 警告 扉厚に合わないネジを利用したりネジを締めすぎるとシャーロック本体およびドアに支障をきたす恐れがあります。

歪み  破壊 

作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。

Sherlock Corporation MIWA/(D)LSP・LEタイプ **03** 紙

丸座とレバーハンドルを取り付けます。本体同梱品のプランジブッシュ(上図)が本体にはめ込んであるか確認してください。

長座の場合 

⚠ 注意 レバーハンドル固定ネジを締めすぎるとドアに歪みが発生し、支障をきたす恐れがあります。

作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。

Sherlock Corporation 全機種対応 **04** 紙

扉のあいている状態でダイヤルを回し施解錠の確認をして下さい。

扉を閉めた状態でも、ダイヤルを回し施解錠の確認をして下さい。スムーズに施解錠できるか、ひっかかりがないか確認して下さい。

■Aタイプ強化  ■Bタイプ強化 

扉に強化加工されている場合

作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。

(D)LSP・LE (D)LSP・LE (D)LSP・LE (D)LSP・LE (D)LSP・LE







