

# Sherlock V Timeline 取付手順


## 01 紙

SHERLOCK 全機種対応

**A** 扉に穴があいていない場合は、別紙加工図参照の上、あけてください。

配線用穴:  $\phi 15\text{mm}$  推奨


**警告** ネジ部が根元から破損した場合は本体交換となるのでご注意ください。

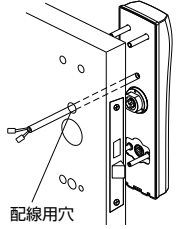

配線用穴

**B** ドライブカム先端の突起を錠ケースの穴に合うようにまわし、正しい位置に調整してください。

錠ケース穴    ドライブカム    **正**



……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

## 02 紙

SHERLOCK 全機種対応

**A** 室内側と室外側のコネクタを接続し、余った配線は室内側に収納してください。

**警告** 配線は無理に曲げたり、電池カバーなどで挟まないでください。故障の原因となります。



**B** 室内側よりM5ナベコネジ2本とM4ナベコネジ2本で固定してください。

推奨締め付けトルク: 3Nm



M5ナベコネジ  
M4ナベコネジ

**注意** 取付時は、サムターンの向きに注意してください。

開錠状態    施錠状態

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

## 03 紙

SHERLOCK 全機種対応

レバーハンドルを取り付けます。本体同梱包のフランジブッシュ(下図)が本体にはめ込んであるか確認してください。



室内ハンドル  
室外ハンドル  
フランジブッシュ  
フランジブッシュ

**注意** レバーハンドル固定ネジを締めすぎるとドアに歪みが発生し、支障をきたす恐れがあります。


……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

## 04 紙

SHERLOCK 全機種対応

**注意** 登録は、必ず扉を開けたまま、デッドボルトが出ていない状態で行なってください。

**A** 同梱包の単三アルカリ乾電池(4本)を本体の+の表示に合わせて入れます。




登録ボタン  
※室内側

**B** 左右勝手を登録します。

- レバーハンドルを下げます。
- レバーハンドルを下げたまま、起動ボタンを5秒押します。
- 登録ボタンを押します。

音 : ビッピッ

表示 : ○→L→○→L (左勝手)  
○→R→○→R (右勝手)

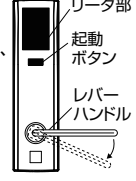

リーダ部  
起動ボタン  
レバーハンドル

**C** 施開錠の確認をします。

- 起動ボタンを押します。
- リーダ部に工事用カードをかざします。
- レバーハンドルを下げます。

**注意** 必ず扉を開けたまま、施開錠ができることを確認してください。

……作業完了後は、必ずこのシールを剥がして下さい。……

# 絶縁テープの巻き方

①室内側、室外側のコネクタを接続してください。

※写真 C 参照



②接続したコネクタに、同梱包されている絶縁テープ(2枚)を白いコネクタ部をすべてを覆うように巻いてください。

※写真 F 参照

